

V prípade zakúpenia nových typov respirátor na našej stránke ako hore uvedených certifikát nájdete pri každom produkte v texte odkaz na certifikát aj návod na použitie ako aj návod na použitie .

Pre rýchlejší prístup respirátory sú na tomto linku: <https://www.modneveci.sk/domacnost/respiratory-a-ochranne-ruska> kde si nájdite príslušný respirátor a otvorte produkt. Po otvorení linku si nájdite príslušný respirátor kliknite na produkt. Zobrazí sa vám detailný popis produktu kde nájdete odkaz na certifikát prisluchajúci ku každému respirátoru.


Prečítajte si návod na používanie na našej webovej adrese <https://www.modneveci.sk/files/respirator/navod-na-pouzitie-respiratora.pdf> ďalej len „link FFP3“ , alebo FFP 2 kde nájdete aj výrobcom doporučené podmienky skladovania.

Prehlásenie o zhode EN verzia nájdete na linku <https://modneveci.flox.sk/files/respirator/x310svffp3rd-declaration-of-conformity-eng-oxy.pdf> alebo odkaz v texte v link FFP3 výrobca OXY

Prehlásenie o zhode s SK prekladom nájdete v nasledujúcom linku <https://modneveci.flox.sk/files/respirator/prehlasnie-o-zhode-sk-verzie-ffp3.pdf> výrobca OXY

FFP2 ENG verzia - <https://modneveci.flox.sk/files/respirator/x220svffp2nrd-declaration-of-conformity-eng-oxy.pdf> výrobca OXY

FFP2 SK verzia <https://modneveci.flox.sk/files/respirator/ffp2-prehlasenie-o-zhode.pdf> výrobca OXY

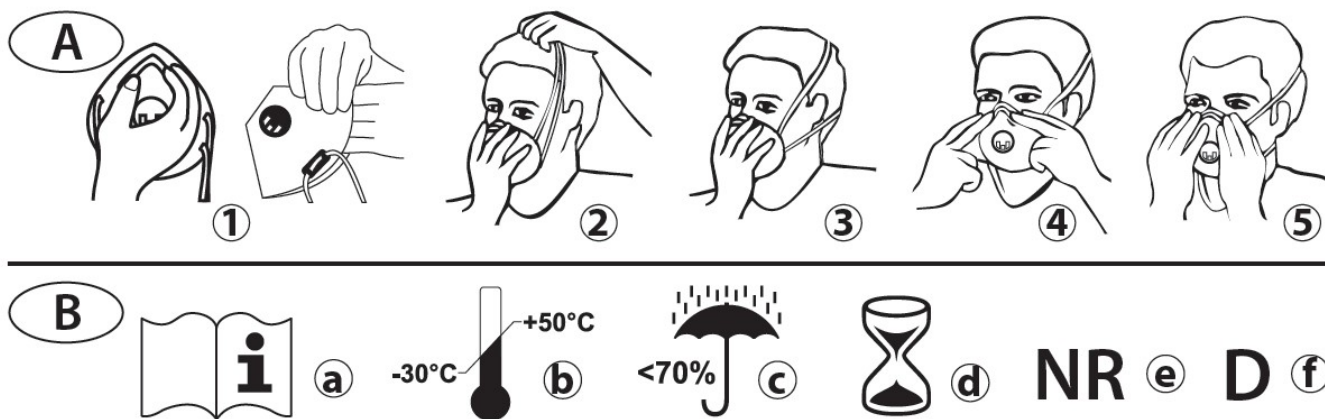

Manufactured according to PPE Regulation (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009
Certification and Supervision: CIOP-PIB, Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland, Notified
Body No. 1437 | Declaration of Conformity download at: www.oxyline.eu/d

pevne zakryte vstupy filtračných prvkov rukami,
nádyh,
rúško je správne a pevne pripevnené, ak cítite silný odpor a steny masky sa priblížia k tvári,
pevne zakryte výfukové otvory rukami,
výdyh,
rúško je správne a pevne pripevnená, ak cítite silný odpor proti výdychu a steny masky sa tlačia preč od tváre,
ak sa zistí akýkoľvek únik musí sa čelná časť nastaviť a skontrolovať jej tesnosť,
ak rúško nemožno utesniť, musí sa vymeniť.
Základné princípy používania prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.
Pred použitím všetkých typov filtračných zariadení vždy skontrolujte, či:
rúško nie je poškodené,
nie sú poškodené ventily,
či popruhy čelenky umožňujú pevné uchytenie,
či sú filtračné prvky v dobrom stave, t. j. či označenie balenia a poškodenia zodpovedajú identifikovanému
nebezpečenstvu,

Pri použití respirátora dochádza k zvýšeniu respiračného odporu v dôsledku usadenie prachu na ňom. Ak sa užívateľ rozhodne, že sa odpor výrazne zvýšil, rúška by malo vymeniť.

SK UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Podľa normy EN 149:2001+A1:2009, **jednorazové** filtrujúce polomasky, chrániace pred pevnými a kvapalnými čistočkami, sú klasifikované v jednej z troch kategórií: FFP1, FFP2 a FFP3. Pred prečítaním nasledujúcich informácií zistíte, do ktorej kategórie patrí polomaska, ktorú chcete používať. Kategória je uvedená na balení ako aj priamo na polomaske.

POUŽITIE: • **FFP1:** ochrana pred netoxickými čistočkami v pevnom alebo kvapalnom skupenstve (napr. olejové hmly) v koncentráciách do 4×OEL (APF=4. NPF=4). • **FFP2:** ochrana pred netoxickými, alebo stredne toxickými čistočkami v pevnom alebo kvapalnom skupenstve (napr. olejové hmly) v koncentráciách do 10×OEL (APF=10. NPF=12). • **FFP3:** ochrana pred netoxickými, stredne toxickými alebo vysoko toxickými čistočkami v pevnom alebo kvapalnom skupenstve (napr. olejové hmly) v koncentráciách do 30×OEL (APF=30. NPF=50). ***POZOR:** OEL = expozičný limit na pracovisku (Occupational Exposure Limit). APF = koeficient zaručenej ochrany (Assigned Protection Factor). NPF = Koeficient nominálnej ochrany (Nominal Protection Factor). **PRED POUŽITÍM:** skontrolujte masku vrátane všetkých prvkov, ktoré sú jej súčasťou, či nie sú prederavené, roztrhnuté, alebo akýmkoľvek spôsobom poškodené alebo zničené. Ak objavíte akékoľvek poškodenie – **NEPOUŽÍVAJTE!** Použitú novú. **POUŽITIE:** 1 Masku položte na dlaň pričom nosovú časť masky držte prstami. Upevňujúce pásiky majú slobodne visieť pod dlaňou. 2 Masku priložte k tvári tak, aby sa nosová časť masky nachádzala na chrbte nosa. 3 Natiahnite dolný upevňujúci pásik za hlavu a umiestnite ho pod ušami. Natiahnite horný upevňujúci pásik za hlavu a umiestnite ho nad ušami. 4 Dopasujte mäkkú nosovú časť tak, aby dôkladne kopírovala tvar nosa. 5 Skontrolujte dopasovanie polomasky: polomasku objímte dlaňami a silno vydýchajte (polomaska bez výdychového ventilu) alebo sa silno nadýchajte (polomaska s výdychovým ventilom). Vo vnútri masky má vzniknúť tlak. Ak sa okolo nosa dostáva vzduch do vnútra, lepšie dopasujte nosovú časť. Ak sa vzduch dostane cez hrany masky, lepšie dopasujte polohu masky a upevňujúce pásiky. ***POZOR:** Ak sa vám dýcha ťažko, znamená to, že sa maska poškodila, alebo sa nedá správne dopasovať, preto masku okamžite vymeňte na inú. Dôkladné dodržiavanie vyššie uvedených pokynov je veľmi dôležité pre bezpečné používanie masiek. **VAROVANIA:** 1. Nedodržiavanie všetkých pokynov a obmedzení týkajúcich sa tohto výrobku môže znížiť úroveň filtrovania a viesť k poškodeniu zdravia alebo k strate života. 2. Dobře vybraná filtrujúca polomaska predstavuje dôležitý prvok ochrany zdravia. Pred použitím masky sa poraďte s odborníkom na BOZP. 3. Výrobok nie je zdrojom kyslíka. Používať iba v dobre vetraných miestnostiach so vzduchom s dostatočným množstvom kyslíka na dýchanie. Tento typ masiek sa nesmie používať, ak koncentrácia kyslíka vo vzduchu je nižšia ako 19%. 4. Nepoužívajte, ak je koncentrácia nebezpečných látok nebezpečná pre zdravie alebo život. 5. Nepoužívajte, ak sa vo vzduchu nachádzajú výbušné zmesi. 6. Opustite pracovisko a vyjdite na čerstvý vzduch ak (a) sa vám začne ťažko dýchať, alebo (b) začne sa vám krútiť hlava alebo sa objavia iné nebezpečné príznaky. 7. Brada alebo iné špecifické vlastnosti tvaru tváre môžu znížiť efektívnosť masky. 8. Masky sa v žiadnom prípade nesmú nejakým spôsobom upravovať alebo prerábať. 9. Na jednorazové použitie. Použite iba jeden raz. Nevyžaduje technickú obsluhu. Použitú masku vyhoďte. 10. Masky určené na používanie skladujte v nádobe tak, aby boli masky chránené pred pôsobením priameho slnečného žiarenia. 11. Polomasky série XC, s uhlíkovými vrstvami, znižujú zaťažujúce pachy. **NECHRÁŇTE** pred plynmi s koncentráciou nad 1 OEL. V tomto prípade použite plynovú masku. **SKLADOVANIE** Masky by sa mali skladovať pri teplote -20 ° C až + 40 ° C a vlhkosti pod 70%. **DOVOZCA:** podrobnosti faktúre.

B VÝZNAM PIKTOGRAMOV / SYMBOLOV: a Overte v užívateľskej príručke. b Rozsah teplôt skladovania. c Maximálna úroveň relatívnej vlhkosti pri skladovaní. d Lehota použiteľnosti: uvedený na výrobku. e NR: táto maska sa môže používať maximálne jednu zmenu (maximálne 8 hodín). Jednorazový výrobok, nesmie sa používať viackrát. f D: táto maska úspešne prešla nepovinnými skúškami upchávania dolomitovým prachom pre slobodnejšie a komfortnejšie dýchanie. EXP doba expirácie výrobku pri správnom skladovaní.